

Installationsguide IP-Telefon Yealink W52P

Hur ni snabbast kommer igång med er telefon




Grattis till ett bra val!

Så snart ni installerat utrustningen är det bara att börja använda er nya telefon.


Följande saker finns i förpackningen



Handenhet

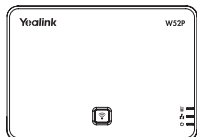

Basstation

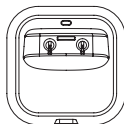


Bordsladdare



Två strömadaptrar




Bältesklipp



Nätverkskabel



Två uppladdningsbara
batterier



Snabbguide för
installation och
Snabbguide för
handenhet





CD-ROM

Installera basstation och handenhet


01.

Koppla in nätverkskabel och strömadapter på ett av följande vis.

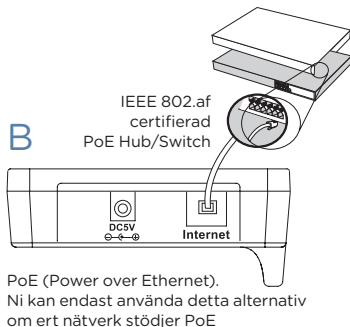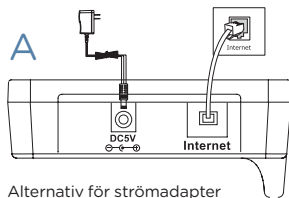


02.

Koppla in bordsladdaren enligt anvisning.

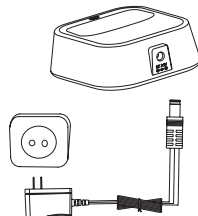


03.

Sätt i batterier enligt anvisning.

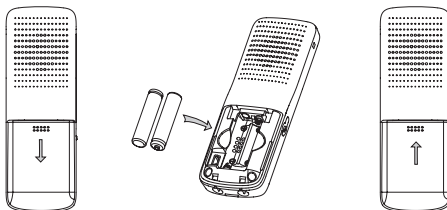

04.

Ladda handenheten enligt anvisning.

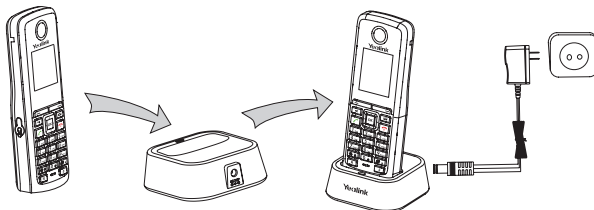

Laddningstatus visas uppe i det högra hörnet i displayen på handenheten.

Kom i gång

Nätverksinställningar

Som standard ska ni inte behöva göra någon konfiguration för att komma igång då de flesta nätverk är konfigurerade för att automatiskt tilldela IP-adresser.

Automatisk IP-Adress (DHCP)

Med standardinställningar kommer er basstation försöka att anropa en DHCP-server (ex. en router eller modem) i ert nätverk för att hämta nätverksinställningar så som IP-adress, nätmask, gatewayadress och DNS-adress.

Fast IP-adress

Om basstationen av någon anledning inte kan få kontakt med en DHCP-server behöver ni konfigurera nätverksinställningarna manuellt i basstationen. Uppgifterna ni behöver är IP-adress, nätmask, gatewayadress samt primär- och sekundär DNS.



För att konfigurera basstationen för Fast IP-adress:

1. Tryck på "OK"-knappen för att gå till huvudmenyn, välj sedan "Inställningar" > "Systeminställningar" > "Nätverk"
2. Mata in er PIN-kod (standard: 0000) och tryck på "OK"
3. Välj "Fast" från "IP-adress typ"
4. Mata in era inställningar för IP-adress, nätmask, gatewayadress samt primär- och sekundär DNS
5. Tryck på "Spara"-knappen för att spara inställningarna

OBS: Om ni väljer fel nätverksinställningar finns det risk för att er telefon inte kommer att fungera. Det kan även påverka ert nätverk negativt. Kontakta er IT-administratör eller tjänsteleverantör om ni upplever några problem.







Registrera handenhet

Handenheten som medföljer i W52P-paketet är redan registrerad till basstationen. Internt handenhets-ID och eventuellt namn visas på skärmen när telefonen är påslagen och inte används. Om handenheten skulle behövas registreras till basen så försök ett av följande steg:

- Visas "Söker efter basstation" på skärmen, tryck in  på basstationen tills den översta LED-lampan blinkar. Tryck därefter på "OK"-knappen på handenheten för att komma till menyn, välj sedan "Inställningar" > "Registrering" > "Registrera Handenhet" för att registrera handenheten.
 - Visas "Tryck basens sökknapp, tryck sedan OK", Tryck in  på basenheten tills den översta LED-lampan blinkar. Tryck därefter "OK" på handenheten.
-

Snabbknappar

För att slippa navigera i menyer för att komma åt vissa funktioner kan ni använda snabbknapparna för att komma åt dessa funktioner snabbare.

- Samtalshistorik: 
 - Linjestatus: 
 - Ringa en annan handenhet: 
 - Komma till telefonboken: 
 - Minska ringsignalsvolymen: 
 - Öka ringsignalsvolymen: 
-