

# Phonera IP-Centrex


## Inkoppling av er IP-Centrex/IP-telefoni-tjänst

1. Anslut strömadaptern.

2. Koppla in den medföljande nätverkskabeln mellan ADSL-modemet/vägguttaget och Internet-porten (WAN) på er telefondosa.

3. Koppla in en nätverkskabel mellan Ethernet-porten och er dator, switch eller router.

4. Koppla in en analog telefon till Phone med en telefonkabel (RJ11).

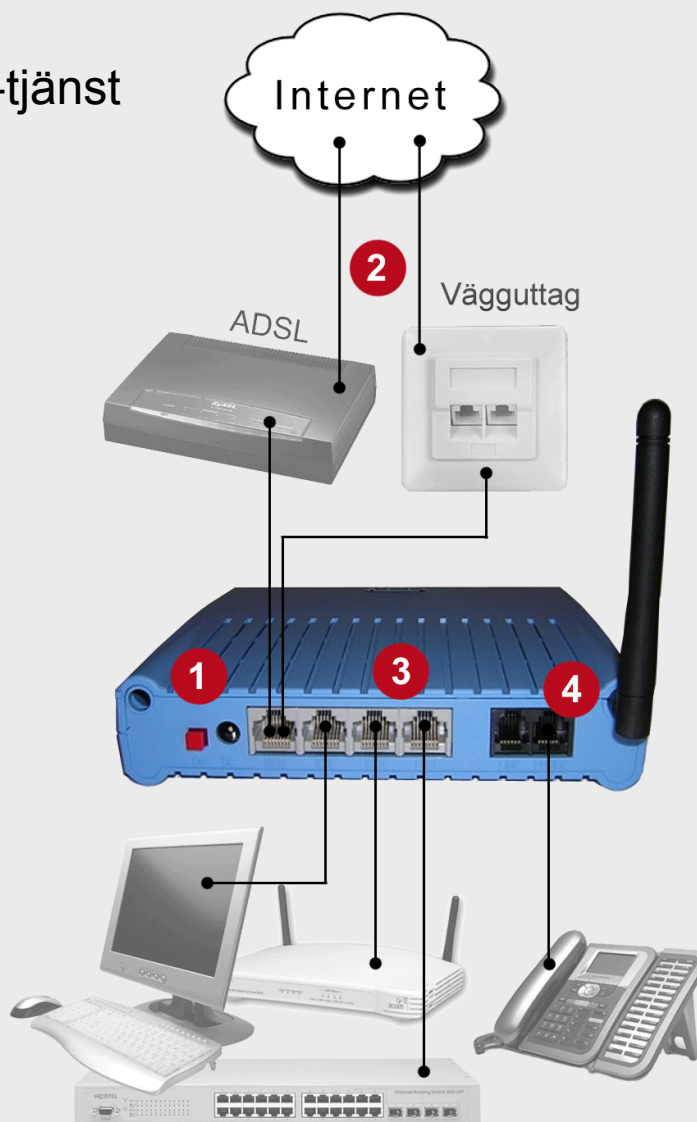

### OBS!

- Har ni en brandvägg framför er telefonidosa har Phonera ingen möjlighet att ge support på installationen.
- Koppla alltid in telefonidosan framför er router. Lådan har en routerfunktion som gör att ni kan koppla in flera datorer.
- Använder ni ett modem med NAT-brandvägg måste ni ställa om denna till bryggläge för att kunna använda er telefonidosa som brandvägg.