




ASUS DSL-N12U

Installationsanvisningar för ADSL

ASUS
Inspiring Innovation • Persistent Perfection


phonera
ett samtal närmare

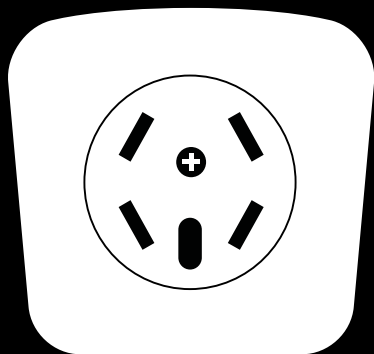


OM DU INTE VET VAR DITT FÖRSTA TELEFONJACK FINNS

Vanligen är det första telefonjacket placerat närmast entrédörren i din fastighet. Om du har en luftburen telefonledning är det sannolikt att det sitter på ovanvåningen.


Koppla in en analog telefon i det du förmodar är första telefonjacket och lägg därefter av luren. Kontrollera sedan övriga telefonjack med en annan analog telefon. Om en telefon med avlyft lur sitter i det första telefonjacket ska det inte höras någon kopplingston den andra telefonen. Detta betyder då att du hittat ditt första telefonjack. Det är inte rekommenderat att använda trådlösa telefoner för denna process. Observera att denna process inte fungerar om du har parallellkopplade telefonjack.

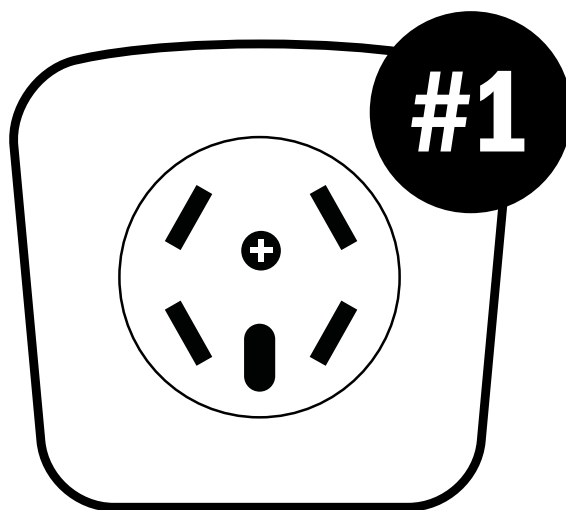


- 1** Koppla in medföljande ADSL-splitter i första jacket. Om du inte vet var detta sitter så läs i den svarta rutan om hur du identifierar jacket.

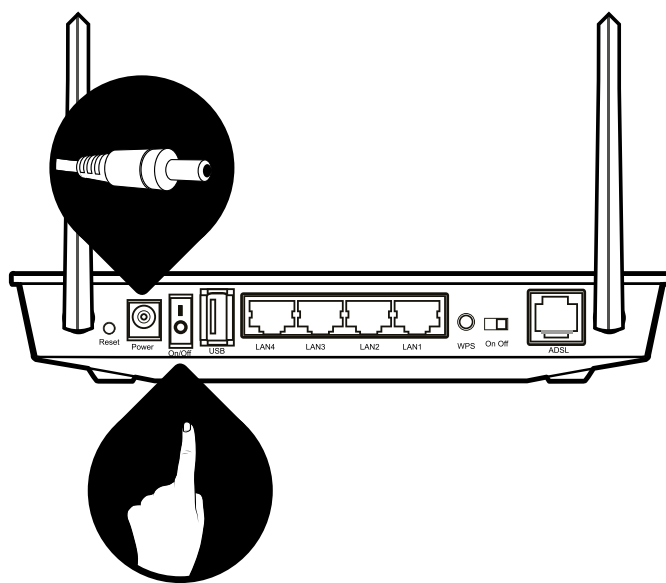

- 3** Koppla in strömadaptern till modemmet och sätt igång modemmet.

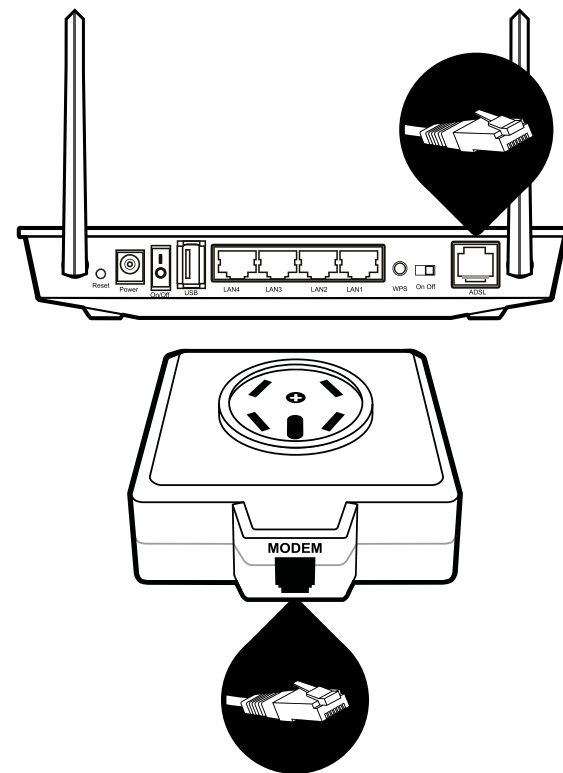


- 2** Koppla in medföljande telefonkabel från splittern i modemets ADSL-port.

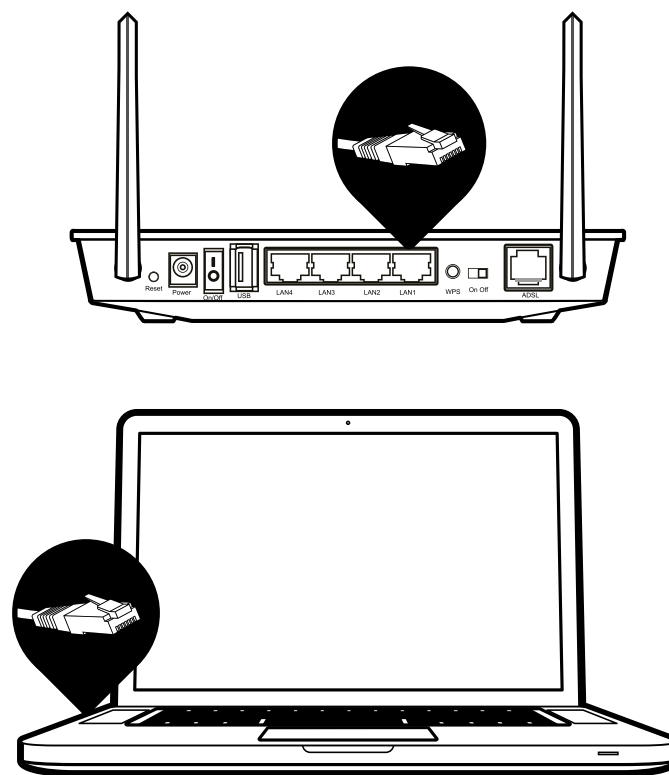


- 4** Koppla in nätverkskabeln från valfri port i modemmet i din dator.




5 Öppna din webbläsare och skriv in valfri adress ex. www.phonera.se

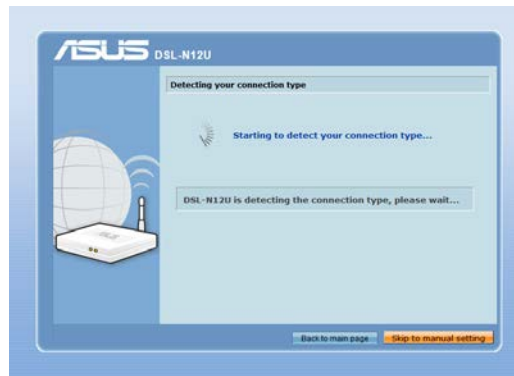

6 Nu kommer modemmet att försöka identifiera din anslutningstyp. Vänta tills denna blir klar, tryck på "Apply" och gå därefter vidare till steg 11.

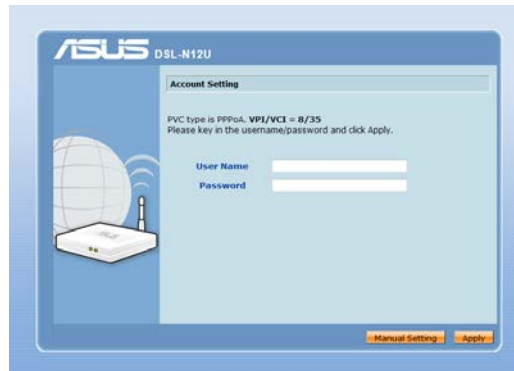


7 Om modemmet inte skulle lyckas identifiera din anslutning behöver du ställa in denna manuellt. Välj då "Manual setting".

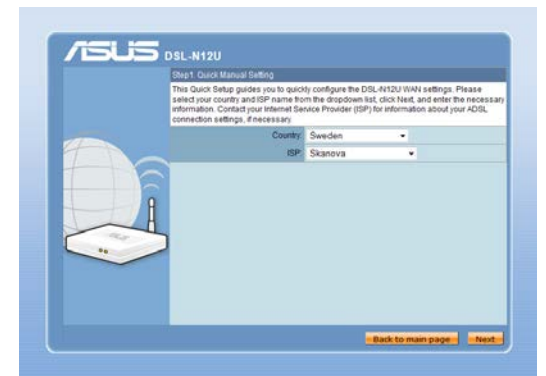

8 Klicka i listan bredvid Country och välj "Sweden".

9 Klicka i listan bredvid ISP och välj "Skanova".


10 Klicka på "Next" och i nästa fönster "Apply".

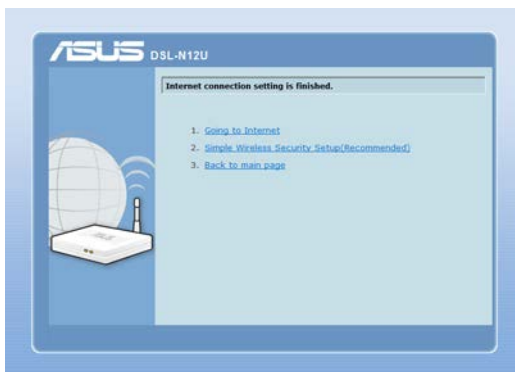

11 Klicka på "Simple Wireless Security Setup (Recommended)".

12 Bredvid "SSID" skriver du in önskat namn på ditt trådlösa nätverk.

13 Bredvid "Authentication Method" är det rekommenderat att välja "WPA2-Personal".

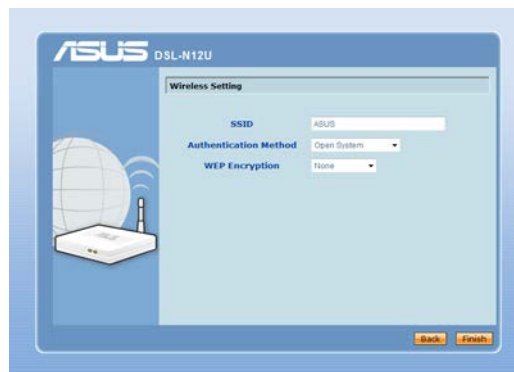

14 Bredvid "WPA Encryption" välj AES.

15 Bredvid "WPA Pre-Shared Key" skriver du in valfritt lösenord för att komma åt det trådlösa nätverket. Minst 8 siffror eller bokstäver.

16 Tryck på "Finish" (modemet startar nu om).



Efter någon minut är ditt modem klart att använda!